Montageanleitung Tauchwand-Ölsperre TWO

1. Dichtgummi auf das Rückenblech der Führungsschienen (2x Pos. 1) aufkleben (vrgl. Detail 1).
2. Führungsschienen (links und rechts) parallel und lotrecht andübeln.
   (ohne Sohlabstand: bündig mit Sohle - mit Sohlabstand: 100 mm über Sohlniveau)
3. Lichtes Schienenzwischenmaß messen
4. Schlitten (Pos. 2, links und rechts) des Schwimmkörpers (Pos. 3) entsprechend des ermittelten Zwischenmaßes einstellen (max. +15 mm je Seite).
5. Schwimmkörper (Pos. 3) waagerecht von oben in die Führungsschienen einsetzen,
   dabei die Abweiserdichtungen (Pos. 4) <u>außen an den Schienen</u> vorbeiführen (vrgl. Detail 2)
6. Kopf der Führungsschienen mit den beiliegenden Schienendeckeln verschließen (Pos. 5)

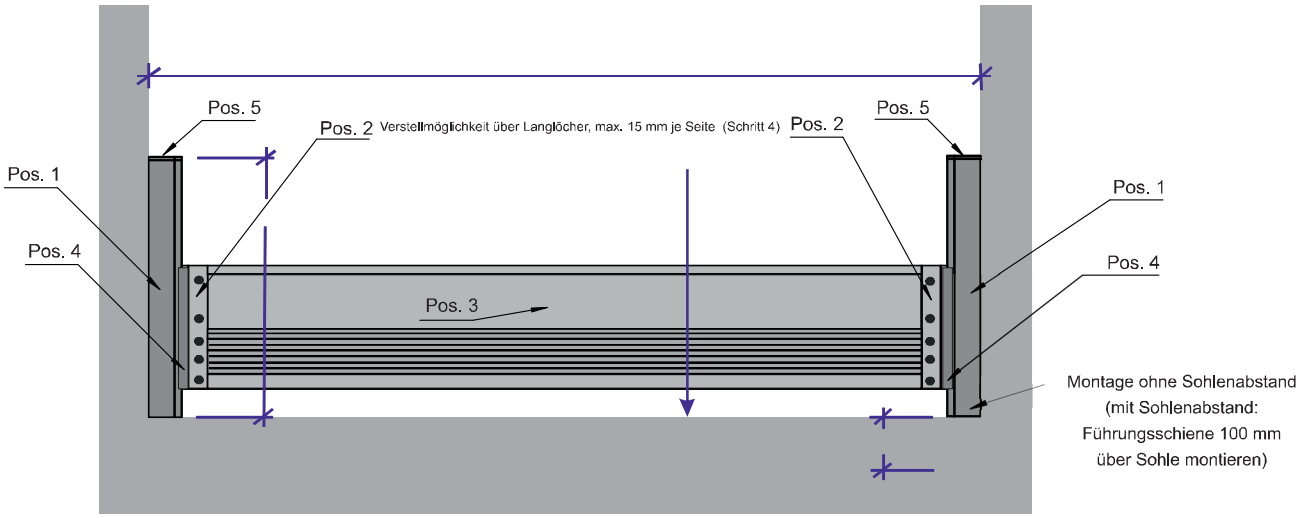

Detail 1

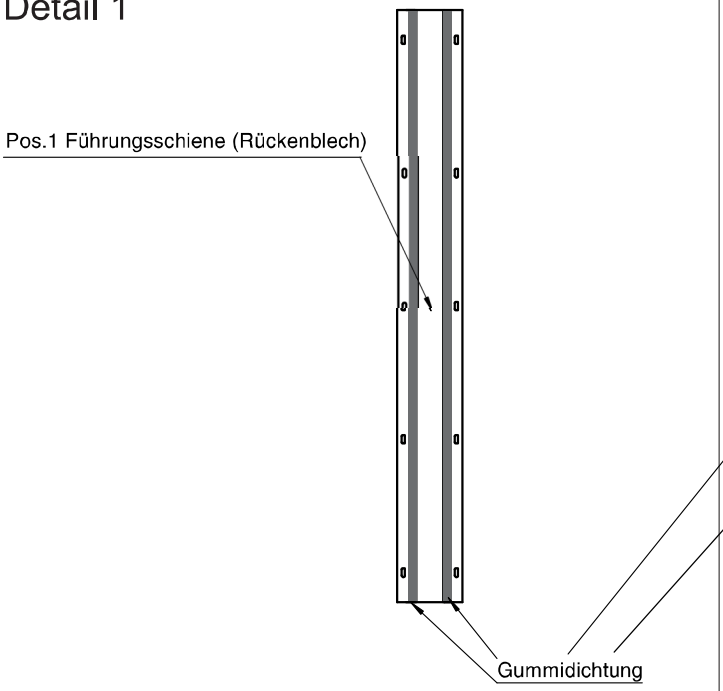

Detail 2

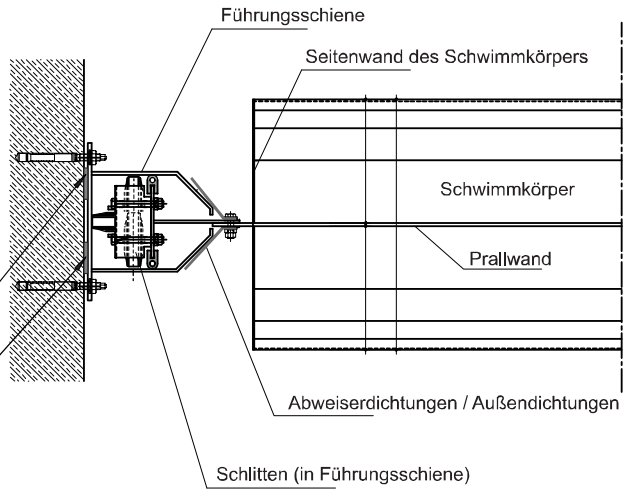

	Datum	Name
Bearb.	26.11.14	J. Klatetzki
Gepr.		
Norm		

Tauchwand-Ölsperre
Montageanleitung

KLAT-System
Stahlbau Kurt Klatetzki GmbH & Co. KG

Stahlbau Kurt Klatetzki GmbH & Co. KG
Am Stadtwald 4, 58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: 0 23 77 / 91 43-0 Fax: 0 23 77 / 91 43-43
www.klat-system.de post@klat-system.de

Blatt 1 / 1 Blätter

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	Ers. für:	Ers. durch: